



INSTRUKCJA OBSŁUGI KOŃ NA BIEGUNACH



Instrukcję należy zachować dla informacji.
Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z instrukcją.

OSTRZEŻENIE!


Montażu może dokonać wyłącznie osoba dorosła
Małe elementy - nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia
Niebezpieczeństwo połamania.

Instrukcja dostępna również na: www.to-ma.pl

Instrukcję należy zachować dla informacji.

Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z instrukcją.

1. Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia oraz poniżej 25 kg wagi ciała ze względu na ograniczoną wytrzymałość.
2. Nie należy korzystać z zabawki na drogach publicznych, w okolicach basenów, schodów, na pochyłych i nierównych powierzchniach.
3. Z zabawki może korzystać tylko jedno dziecko jednocześnie.
4. Podczas zabawy dziecko powinno być pod nadzorem osoby dorosłej.
5. Dziecko nie powinno wykonywać nagłych ruchów do przodu lub do tyłu, lub na boki (może to spowodować uszkodzenie konstrukcji lub upadek).
6. Zabawka powinna być regularnie sprawdzana pod względem technicznym przez osobę dorosłą.
7. Należy trzymać zabawkę z dala od ognia.
8. Nie należy narażać zabawki na silne oddziaływania atmosferyczne.
9. Przed podaniem dziecku należy usunąć opakowanie.
10. Producent / Importer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z zabawki niezgodnie z jej przeznaczeniem.
11. W celu utrzymania czystości należy przecierać wilgotną szmatką.
12. Dziecko kołysząc się na zabawce powinno trzymać się rękoma uchwytów w celu zapewnienia pewnego bezpieczeństwa.

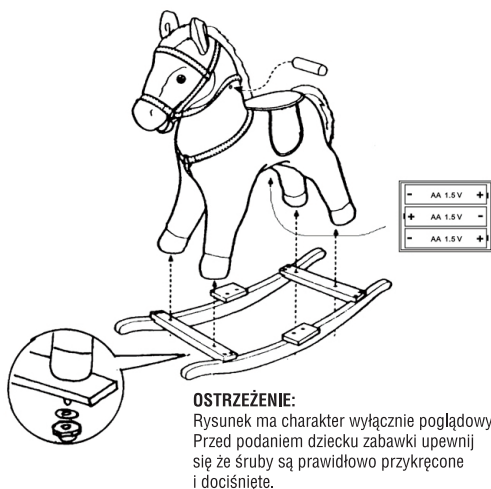

DODATKOWE EFEKTY DŹWIĘKOWE

Włączniki uruchamiające mechanizm znajdują się na uszach ub nogach zwierzątka. W celu uruchomienia mechanizmu należy ustawić włącznik w pozycji „ON” i nacisnąć na ucho lub nogę zwierzątka. Na spodzie zabawki znajduje się komora na baterie.

Jeśli po długotrwałym okresie eksploatacji twoja zabawka będzie wymagać wymiany to nie wyrzucaj jej wraz z normalnymi odpadami komunalnymi, lecz usuń w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska.

Odpady można usunąć w sposób przyjazny dla środowiska i odzyskać surowce użyte w procesie produkcji. Urządzenie jest oznaczone zgodnie z Europejską wytyczną 2002/96/eg o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, która określa ramy odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

Sposób montażu oraz wymiany baterii:

Montażu oraz wymiany baterii powinna dokonywać osoba dorosła. Zabawka może być zasilana jedynie bateriami / akumulatorami typu tak jak to zostało pokazane na opakowaniu. Baterie lub akumulatory należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości zgodnie z oznaczeniami na zabawce/opakowaniu. Komora na baterie znajduje się na spodzie zabawki.

W celu włożenia baterii należy odkręcić pokrywę. Niewłaściwy montaż może spowodować zniszczenie zabawki lub spowodować wyciek elektrolitu lub nawet pożar lub wybuch baterii. Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane.

Mogłyby to spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie, pożar lub wybuch. Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki. Baterie przewidziane do ładowania powinny być ładowane pod nadzorem osób dorosłych.

Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii. Należy używać jedynie baterii zalecanego typu. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Podobnie należy je wyjąć, jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas. W przeciwnym wypadku baterie mogą wylać się i spowodować uszkodzenie zabawki. Nie wolno zwierać zacisków baterii.

Nie wolno wrzucać baterii do ognia. Stwarza to niebezpieczeństwo wybuchu. Nie należy otwierać baterii.

IMPORTER: TO-MA SP. Z O.O.

IGNATKI 40/1, 16-001 KLEOSIN, POLAND, WWW.TO-MA.PL